TAIJI

取扱説明書

タイジフーズウォーマー

機種名 HS-1

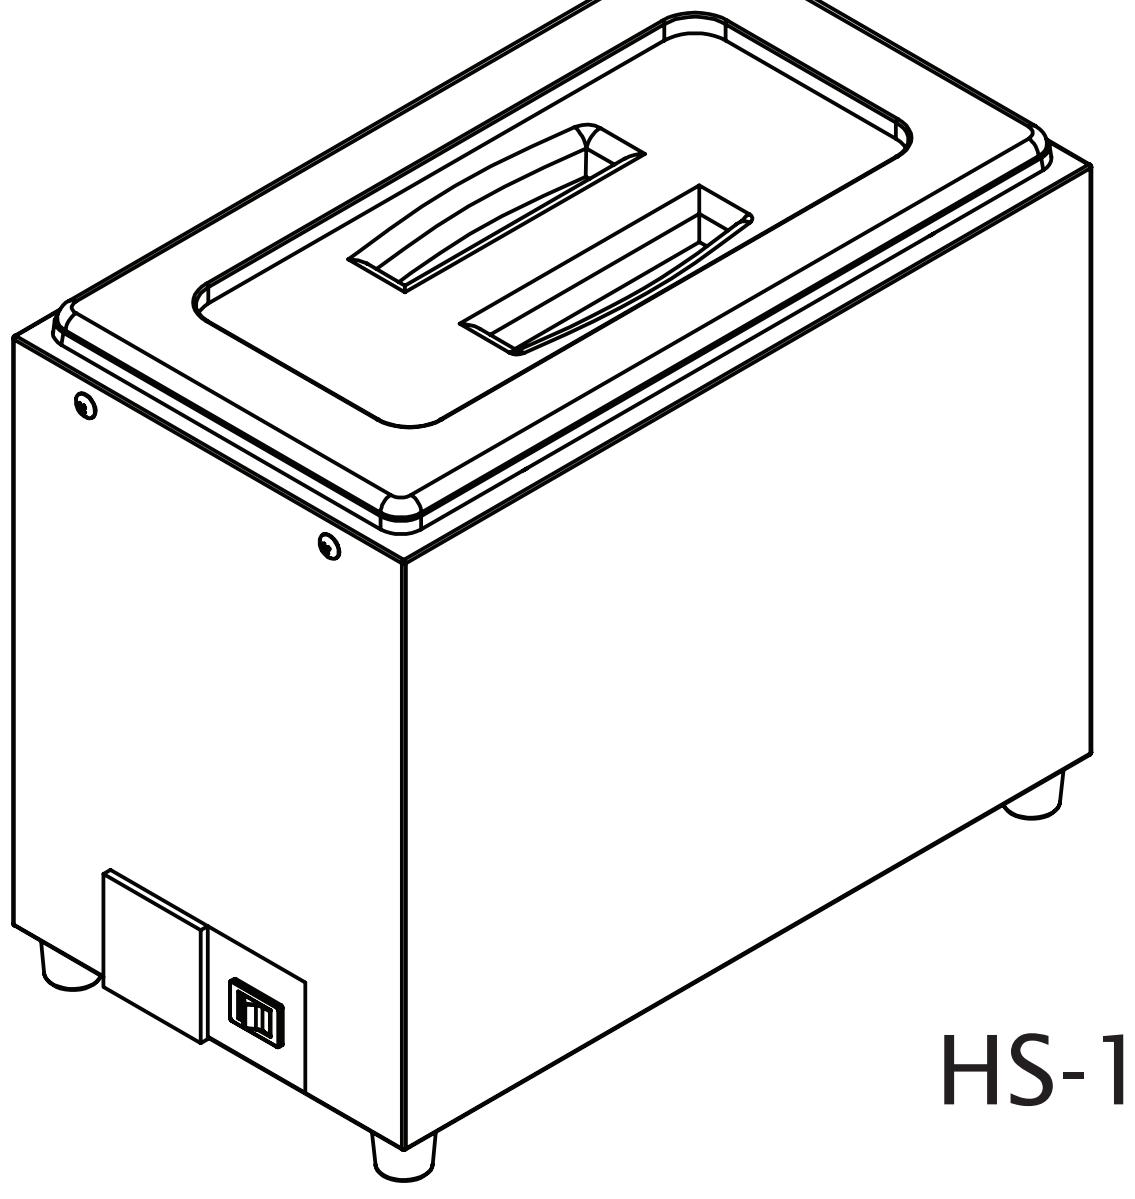

タイジフーズウォーマーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、「警告、注意を促す」内容のものです。（左図の場合は感電注意）
	⃠記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。（左図の場合は分解禁止）
	●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。 （左図の場合は必ずアース線を接地する）

⚠ 警告	
設置注意	(1)必ず水平で安定した場所に設置し、通電中は移動させない。 異常動作の原因となります。
分解禁止	(2)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わない。 発火、異常動作することがあります。
アースを接続する	(3)アースの取り付けは確実に行う。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。
点検掃除	(5)差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込む。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
禁止	(6)電源コードを傷つけない。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
たこ足配線禁止	(7)電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントから取る。 二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
禁止	(8)差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しない。 接触不良により火災の原因になります。
プラグを抜く	(9)異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜く。 火災や感電の原因となります。
濡れ手禁止	(10)濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしない。 感電の原因になります。
屋外禁止	(11)屋外で使用しない。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。

	⚠ 警告
放置禁止	(12)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼する。 (有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、フーズウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
禁止	(13)子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意	
プラグを持って抜く	(1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火の原因になります。
注意	(2)製品を落としたり、強い衝撃を加えない。 故障、火災の原因になります。
注意	(3)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄する。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。
プラグを抜く	(4)雷が鳴り始めたらコンセントから差し込みプラグを抜く。 落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線等を通じての異常電流・異常電圧が侵入し、製品を壊してしまうことがあります。
使用時以外	(5)使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜く。 感電・漏電火災などの原因となります。
禁止	(6)電源コードや差込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止	(7)製品の上に、重いものや水を入れたものを置かない。 製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の原因になります。
高温注意	(8)使用中及び使用後しばらくは、製品、ホテルパン、内槽が熱くなっています。ヤケドの恐れがあります。 食材、ホテルパンの出し入れは注意してください。
高温注意	(9)お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

使用目的

この製品は屋内専用のウォーマーで、食材を保温する目的で作られています。
それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

動作の仕組み

この製品は、内槽の底面に備えられたヒーターにより、内槽にセットしたホテルパンを温め、ホテルパン内の食材を保温(約40～90℃)するものです。
食材の種類やお好みに合わせて適切な温度帯でご使用ください。
(ただし、表示温度は制御の温度で実際の負荷の温度ではありません。)

各部の名称

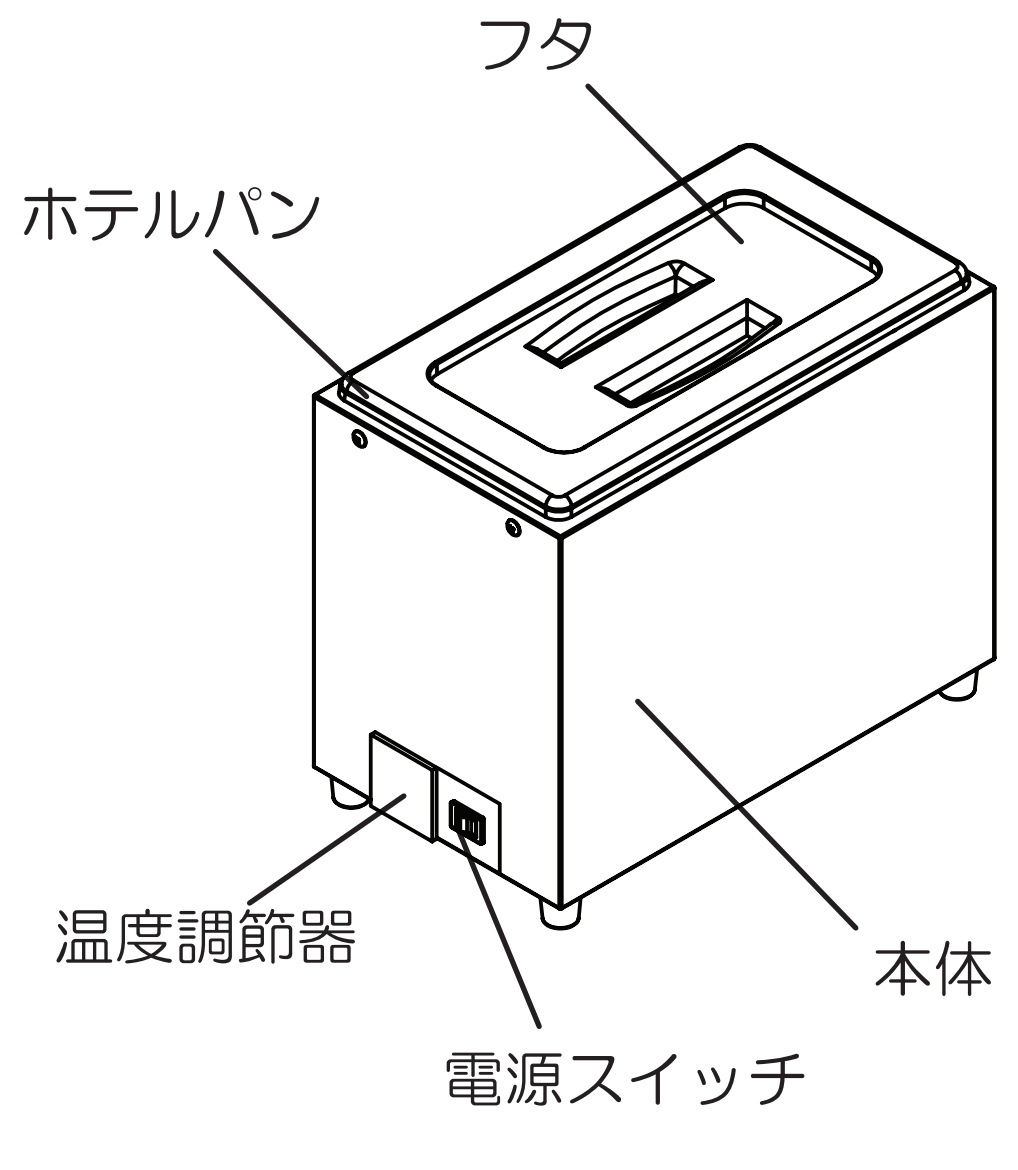

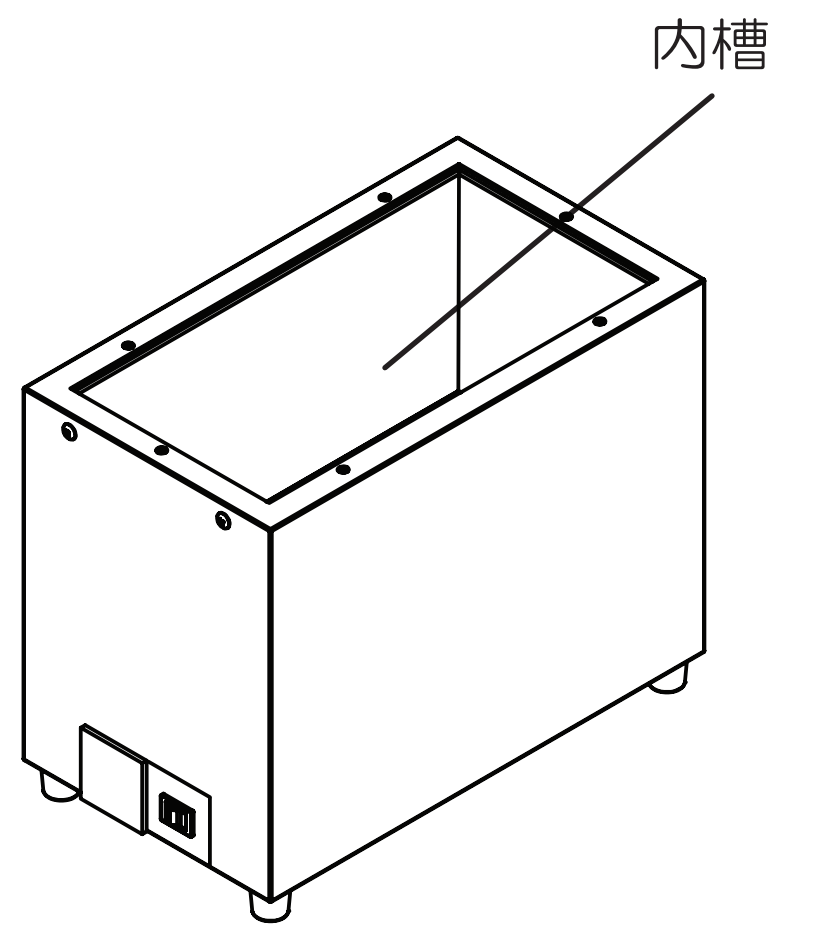

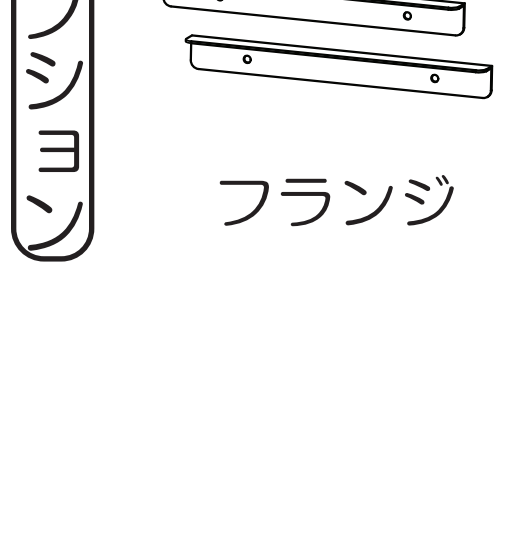

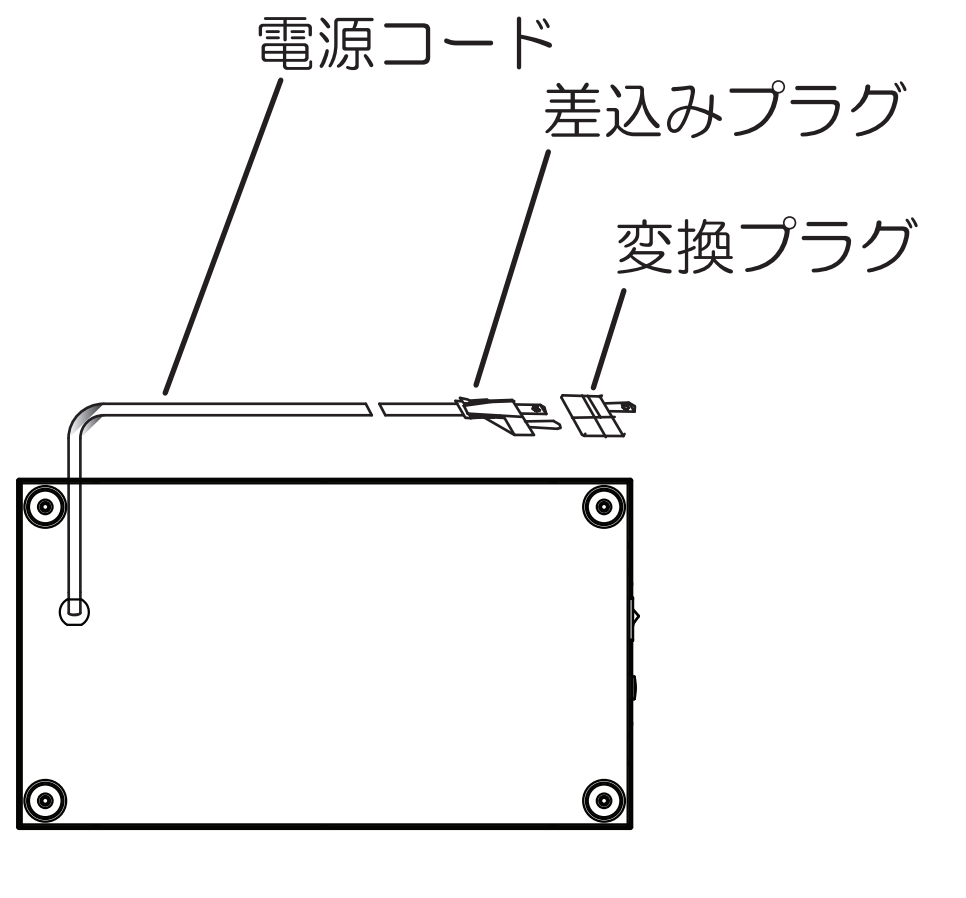

■底面

ご使用前の確認および設置

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
   - ●水平で安定した所。
   - ●熱の影響をうけない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
   - ●湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
   - ●本体周囲に必ずすき間をあけ、風通しをよくしてください。

ビルトインで使用される場合

1. 専用の『フランジ』を使用してください。

本体についているビスをはずし、オプションのフランジを取り外したビスでとめてください。

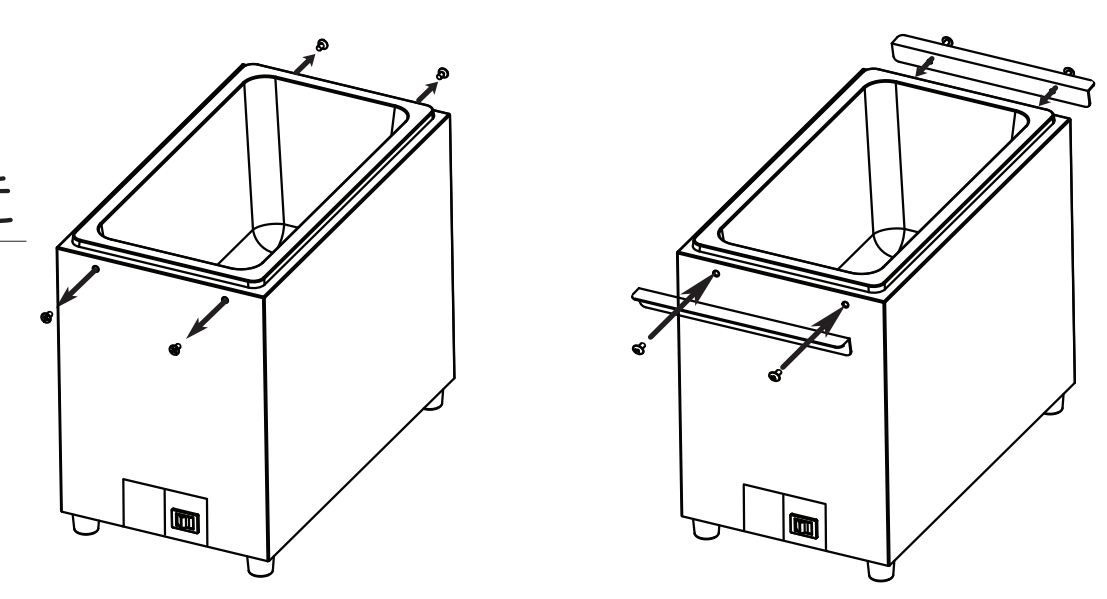

2. 設置時の開口部寸法は幅194mm以上、奥行き345mm～350mmです。

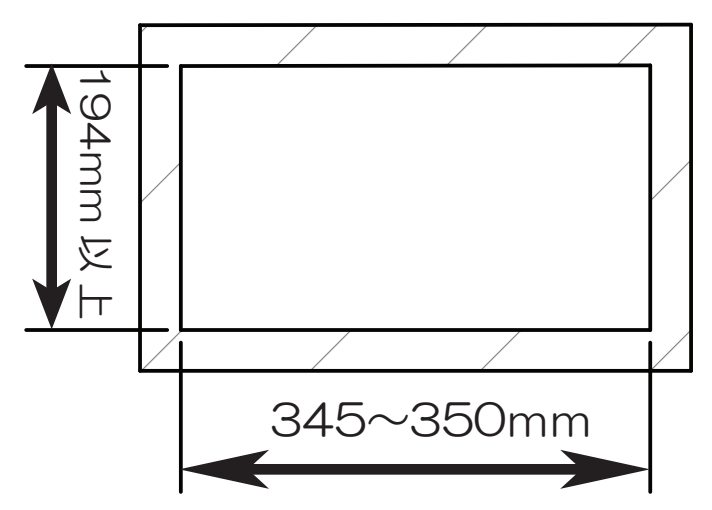

■開口寸法

3. アース工事
   感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
   詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が3Pタイプの場合

差込みプラグを根元までしっかり差し込んでください。アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグのアース線(緑線)を確実にコンセント部のアース端子に取り付け、差込みプラグを変換プラグに根元まで差し込んでください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種(第３種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)
次のような場所にはアース線を取り付けないでください。
(法令等で禁止されています。)
◇ガス管　◇電話線や避雷針　◇水道管

ご使用手順

ご使用方法

1. 内槽に水分や異物が残っている場合は、乾いたタオルなどで取り除いてください。
   ※水分などが残っていますと故障や誤動作の原因となることがあります。
2. 付属のホテルパンに食材をいれ、フタをして本体にセットしてください。
3. 電源スイッチを入れてください。約4秒後に、温度調節器に設定温度と現在温度が表示されます。
   - ●出荷時は、設定温度60℃、加温モード0に設定されています。

≪温度調節器操作部≫

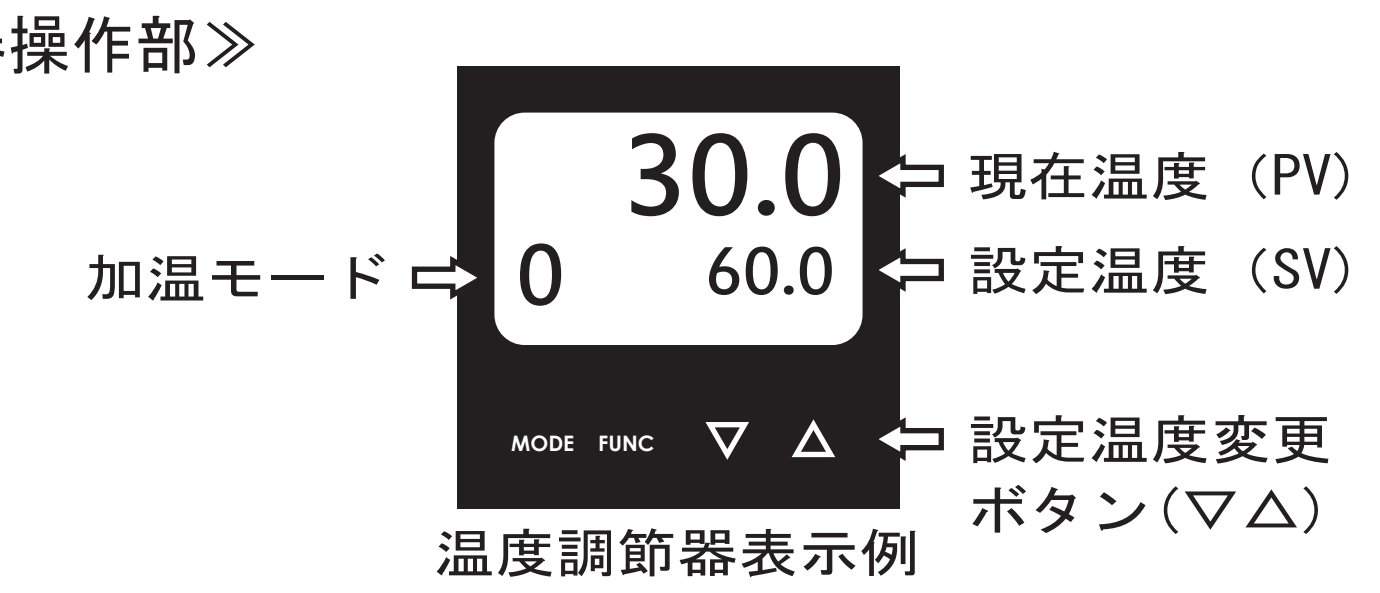

温度調節器表示例

4. FUNC キーを押し、食材にあわせて加温モードを選択します。

≪加温モード≫

０～３　・・・　ドライモード　（温野菜やスナックなど固形食材の加温）
４～７　・・・　リキッドモード（スープ、ソースなど液状の食材の加温）

●加温モードの数字は、FUNC キーを押すごとに切り替わります。
０～３がドライモード、４～７がリキッドモードです。



5. ▽ △ キーを押し、設定温度を変更します。
   - ●設定温度は、40℃～90℃まで、１℃きざみで設定できます。
   - ●次に使用する時には、前回の設定を記憶しています。
   - ●食材は、ホテルパンの上下で多少の温度差を生じます。
   - ●設定温度、現在温度は目安です。実際の食材温度は温度計でお確かめください。

≪設定温度変更例≫

■このような表示がでたときは・・・

表　示	内　容／対 処 法
SEt 04	MODE キーを長押ししてください。
Err0／Err1	温度調節器のエラーです。 電源を入れなおしても直らない場合は、 修理を依頼してください。
￣￣￣￣　＿＿＿＿	温度センサーの故障です。 修理を依頼してください。

ご使用後

1. 電源スイッチを切り、コンセントから差込みプラグを抜いてください。
2. ホテルパンを取外し、洗浄してください。
   ※スポンジを使用するときは、キズ防止のためやわらかいもの、洗剤を使用するときは、中性タイプのものをお選びください。
3. 内槽に残った水分は乾いたタオルなどで拭き取ってください。
4. 本体や内槽についた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
   ※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。

製品仕様および回路図

機　　種	HS-1
定格電圧	単相１００V　５０／６０Hｚ
消費電力	１００ W
安全装置	温度ヒューズ
温度調節	表示付きマイコン制御
温度範囲	40～90℃
外形寸法	W１９３mm×D３４４.５mm×H２７２.５mm
内槽寸法	間口W１５５mm×D３０３mm ／ 底W１３１mm×D２７８mm
槽内容量	5.5L
質　　量	3.8ｋｇ（ホテルパンなし）　4.8ｋｇ（ホテルパンあり）
付 属 品	1/3ホテルパン、フタ、変換プラグ

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

回路図

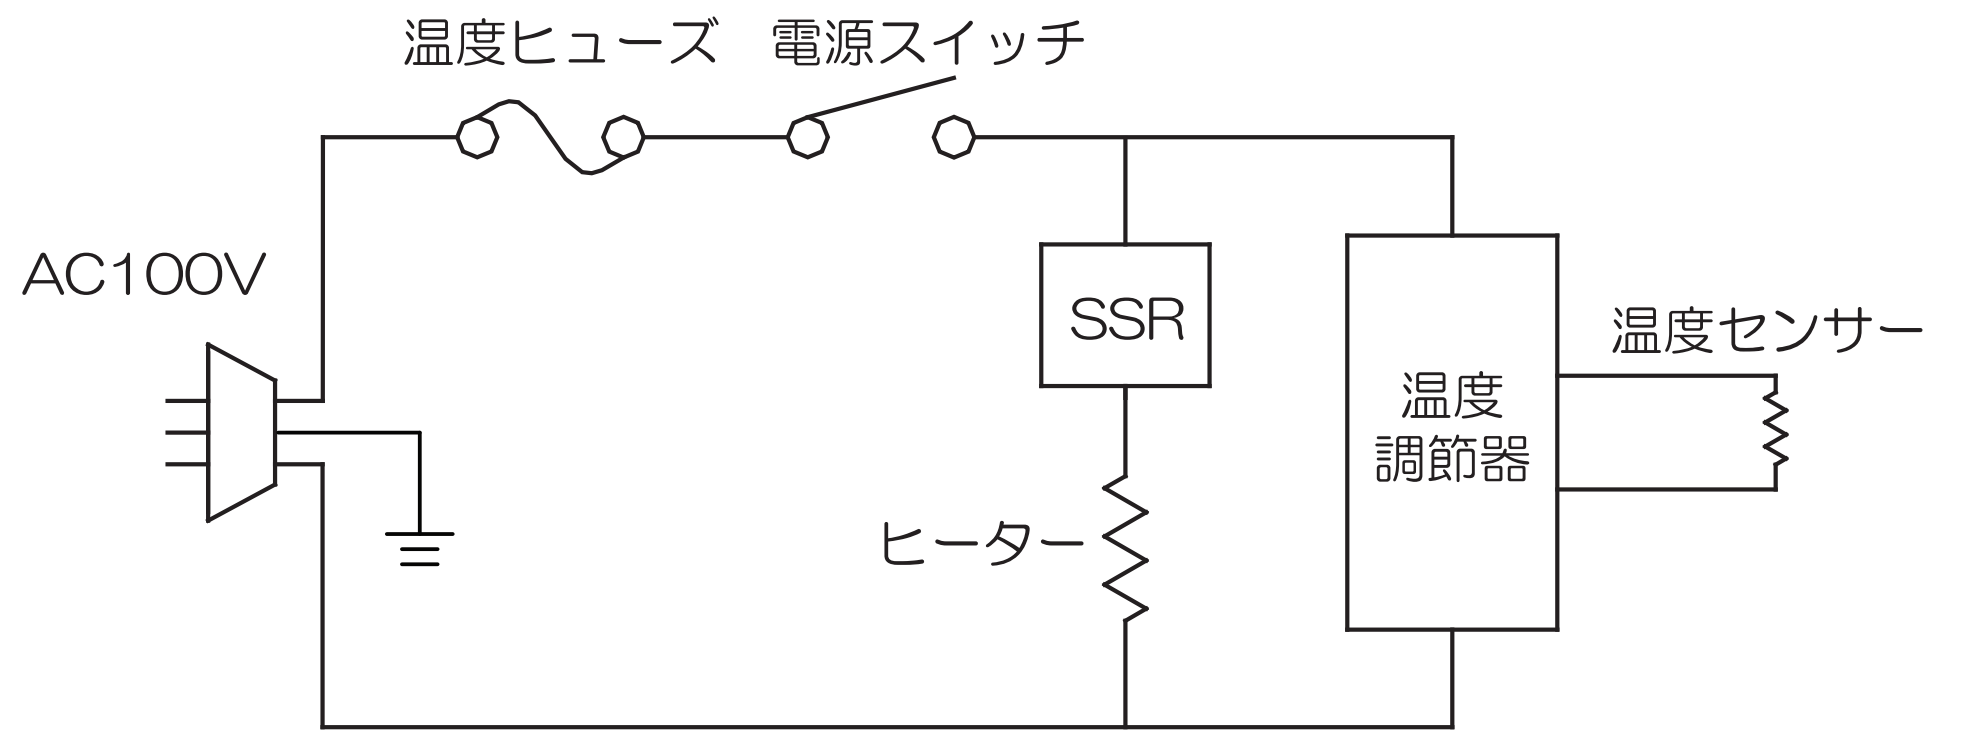

保証とアフターサービス

ご使用中に、「温度調節器の表示がおかしい」「時間がたっても温かくならない」「おかしな音がする」「おかしな臭いがする」などの異常があった場合は、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ㈱にアフターサービスをお申し付けください。

- ●この製品には保証書が付いています。保証期間はご購入日より1年間です。
  保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
  (注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

保証書

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
   - ●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   - ●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
   - ●天災地変による故障及び損傷。
   - ●消耗部品扱いの部品の修理･交換。
   - ●本保証書の掲示がない場合。
   - ●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機種名：HS-1	製造番号	
ご購入年月日	年　　月　　日	
保 証 期 間	ご購入日より1年間	
お客様	お名前　　様	
	ご住所 電話番号　（　　）	
販売店	住所・店名 電話番号　（　　）	

タイジ株式会社

東日本営業所　〒210-0858　川崎市川崎区大川町8-2　TEL.044-329-5880

西日本営業所　〒533-0021　大阪市東淀川区下新庄5-26-21 TEL.06-6990-6853

ご愛用者登録とアンケートについて

下記ウェブサイトにてこの製品のご愛用者登録とアンケートにご協力ください。

今後の製品開発とサービス向上に利用させていただきます。

●ご愛用者登録(お問い合わせ)ウェブサイト⇒　http:/www.taiji.co.jp/support/

(1402B)